


Для поддержания наилучшего рабочего состояния и гарантированно длительного срока эксплуатации, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией до начала работы с оборудованием.

**Раздатчик холодной/горячей воды
(диспенсер)**

**Инструкция по
эксплуатации**



**Модель: WF - 2205LW ,
WF - 2202 ,WF - 600**

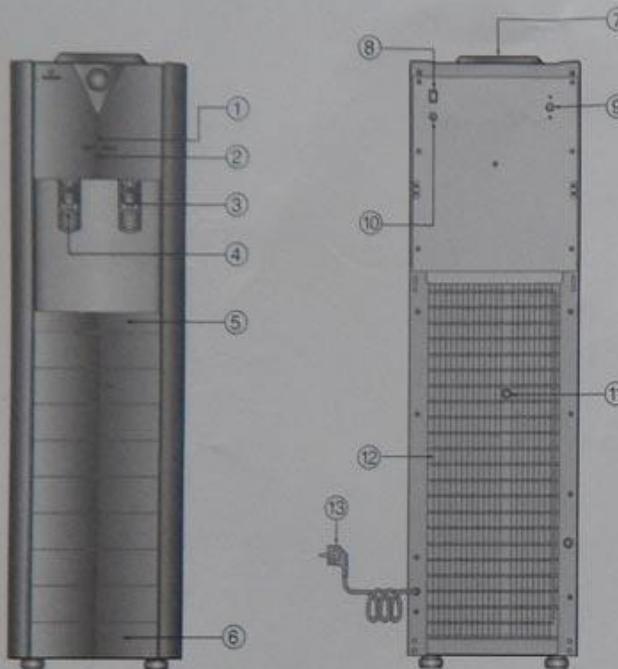

1. Индикатор охлаждения воды
2. Индикатор нагрева воды
3. Кран холодной воды
4. Кран горячей воды
5. Поддон
6. Передняя панель
7. Гнездо для бутыли с водой
8. Выключатель (ON/OFF)
9. Термостат
10. Предохранитель
11. Сливная пробка
12. Конденсор
13. Шнур питания

*Эти характеристики могут быть изменены без уведомления в связи с повышением качества изделия

Наименование	Электро-диспенсер холодной/горячей воды	Мощность нагревателя	430 W
Модель	WF-220SLW, WF-2202, WF-600	Резервуар горячей воды	STS 304 2 л
Габариты	320(ш)*360(д)*1100(в) мм	Емкость резервуара горячей воды	15 чашек при t 80-90°C
Вес	18кг	Нагреватель	Ленточный нагреватель
Компрессор	1/11HP сварной тип/запечатанный	Контроль температуры	Биметаллическая пластина с автоворотом
Конденсор	Проволочный тип	Устройство защиты от перегрева	Биметаллическая пластина с автоворотом
Мощность двигателя компрессора	120 W	Параметры электрической сети	AC 220~240V/50-60Hz · 1 ⁰
Хладагент	R-134a	Длина шнура питания	1.8 м
Резервуар холодной воды	STS 304, 3 л	Передняя панель	ABS
Емкость резервуара горячей воды	20 чашек при t 5-10°C	Боковая панель	EGI
Контроль температуры	Термостат (холодной воды)	Кран	Сборка ABS
Охлаждение	Охлаждение принудительного типа	Провод заземления	Зеленого цвета, 3 м

2. Меры безопасности

*Пожалуйста, соблюдайте следующие правила для безопасного использования устройства.

1. Используйте электрический шнур нужного типа. Вилка должна быть рассчитана на ток не менее 12 ампер.
Подключение аппарата в одну розетку совместно с другими электрическими изделиями может привести к перегреву и пожару.
2. Устанавливайте аппарат на твердую ровную поверхность.
Устанавливайте аппарат на прочный горизонтальный пол.
3. Избегайте контакта аппарата с источниками высокой температуры или влажности. Устанавливайте аппарат вдали от источников тепла или пара, таких как газовая горелка или масляный нагреватель, а также раковин и других мест, где вода может попасть на аппарат.
4. Обеспечьте достаточное расстояние от устройства до стены. Это расстояние должно быть как минимум 15 см для того, чтобы не блокировать доступ воздуха к задней панели.

■ Заземление

- Заземление необходимо для предотвращения поражения электрическим током.
- Электрод защитного заземления должен быть углублен в землю на глубину с достаточной влажностью (более 30 см)
- Если есть шина заземления, используйте ее.
- Используйте устройство защиты от короткого замыкания, если установка заземления затруднительна.
- Проконсультируйтесь о заземлении у специалиста-электрика.

■ Установка

- Не применяйте чрезмерную силу при распаковке, чтобы не повредить поверхность аппарата.
- Не наклоняйте аппарат на угол более 45° при транспортировке
Не включайте аппарат в электрическую сеть в течение часа после перемещения его в другое место.
Всегда включайте электричество только после заполнения аппарата водой.
- Включение в электрическую сеть без воды в баках горячей и холодной воды приведет к выходу аппарата из строя.

3. Использование

■ Операции с аппаратом

Пожалуйста, соблюдайте следующие правила при установке.

1. Убедитесь, что используете электрический шнур нужного типа. Удалите все источники тепла и воды от места установки. Устанавливайте аппарат на горизонтальный пол. Соблюдайте расстояние 15 см от стены.
2. Включайте аппарат в электрическую сеть только после заполнения водой резервуаров горячей и холодной воды. Бутыль с водой (используйте специально предназначенные бутыли) установите в вершину аппарата. Пузыри, появившиеся внутри бутыли показывают, что вода поступает в резервуары холодной и горячей воды. После того, как пузыри перестанут образовываться, удерживайте кран горячей воды в нажатом положении до тех пор, пока из крана не пойдет вода. Включите шнур питания в сеть. Включение в сеть без наполнения резервуаров водой может вывести аппарат из строя.
3. Включите выключатель горячей воды на задней панели. После включения электрической энергии необходимо приблизительно 15 минут для нагревания (70°C-90°C) и 30 минут для охлаждения (4°C-12°C). Для использования только холодной воды, выключите выключатель горячей воды.
4. Для замены пустой бутыли с силой потяните ее вверх и снимите с корпуса. Используйте только специально предназначенные бутыли. Никогда не используйте воду из-под крана, кипяченую воду, или другой тип питьевой воды. Включайте аппарат в электрическую сеть только после заполнения водой резервуаров горячей и холодной воды.

4. Техобслуживание

Всегда отключайте шнур питания от сети перед тем как произвести чистку аппарата.

- Никогда не используйте чистящие средства или химические вещества, вредные для здоровья, для очистки резервуара холодной воды.
- Протрите переднюю и заднюю панели смоченной в воде мягкой тканью.
- Не брызгайте водой непосредственно на поверхность аппарата.
- Если на конденсоре скопилась пыль или другие посторонние предметы, протрите его смоченной в воде мягкой тканью.
- После чистки аппарата тщательно высушите его перед включением в сеть.

Чистка

Деталь	Частота	Способ очистки
Верхняя панель	Ежедневно	Протирайте нейтральным нетоксичным чистящим средством
Поддон	2 раза в день	Регулярно проверяйте и протирайте нейтральным чистящим средством
Резервуары холодной и горячей воды	Еженедельно	Протрите влажной тряпкой
Кран холодной/горячей воды	Ежедневно	Протрите влажной тряпкой, затем вытрите сухой тряпкой.
Наружная поверхность	1 раз в три дня	Протрите влажной тряпкой. Не используйте керосин, бензин и т.д., т.к. подобные вещества могут испортить поверхность или изменить ее цвет.

Если аппарат длительное время не используется.

- Полностью слейте воду из резервуаров горячей и холодной воды. (Оставшаяся вода может застояться).
- Вода может быть полностью удалена путем открытия нижней дверцы спереди и отсоединением трубы слива воды (смотри следующий пункт).
- Удалите всю оставшуюся влагу с поверхности всех деталей аппарата. Влага – причина образования ржавчины.
- Для хранения упакуйте аппарат в оригиналную пластиковую коробку и упаковочную бумагу, использованные при транспортировке для защиты от пыли, ржавчины и т.д.
- Для повторного использования аппарата следуйте руководству по установке.

5. Перечень возможных неисправностей и методы их устранения

Неисправность	Вероятная причина	Метод
Аппарат не работает	1. Несоответствующее напряжение сети 2. Неисправный шнур питания 3. Перегорел предохранитель	1. Напряжение сети должно быть 220V 2. Используйте исправный шнур питания 3. Замените предохранитель
Плохо охлаждает	1. Плохое охлаждение задней панели 2. Температура поступающей воды не соответствует норме 3. Неправильно отрегулирован термостат	1. Для хорошей вентиляции устанавливайте аппарат не менее чем в 15 см от стены 2. Температура поступающей воды должна быть ниже 30° 3. Отрегулируйте термостат.
Шум и посторонние звуки	1. Аппарат установлен не горизонтально 2. Касание о другие предметы	1. Установите аппарат на твердую ровную поверхность 2. Избегайте касания о другие предметы

- Если аппарат длительное время не используется.
 - Полностью слейте воду из резервуаров горячей и холодной воды. (Оставшаяся вода может застояться).
 - Вода может быть полностью удалена путем открытия нижней дверцы спереди и отсоединением трубы слива воды (смотри следующий пункт).
 - Удалите всю оставшуюся влагу с поверхности всех деталей аппарата. Влага – причина образования ржавчины.
 - Для хранения упакуйте аппарат в оригинальную пластиковую коробку и упаковочную бумагу, использованные при транспортировке для защиты от пыли, ржавчины и т.д.
 - Для повторного использования аппарата следуйте руководству по установке.

6. Условия гарантии

1. Гарантийный период составляет 12 месяцев со дня покупки.
2. В следующих случаях ремонт будет осуществлен за счет Покупателя:
 - a. По истечении гарантийного периода.
 - b. Неисправность по причине неосторожного обращения или неправильного применения.
 - c. Неисправность по причине стихийного бедствия.
 - d. При потере гарантийного талона.

По всем вопросам сервисного обслуживания обращайтесь в
ООО «АКВАТЭК» г. Москва.
Тел.: (095) 742-82-42, 742-83-33, 743-83-34

№Гарантийного
талона _____

Серийный номер
аппарата _____